


#### 4.1 INHIBITION DEPUIS LE RÉCEPTEUR, SI LE COFFRET DE COMMANDE DISPOSE D'UNE SORTIE AUTOTEST (N.O ou N.F.)


AUTOTEST N.O.

AUTOTEST N.F.

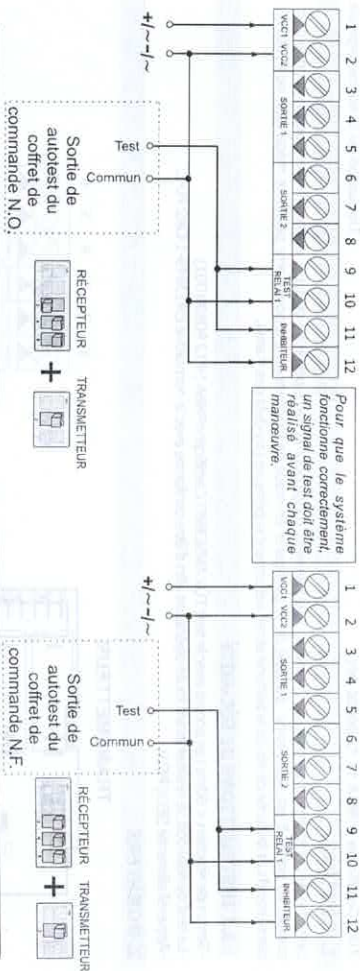


Important: Quand on utilise cette option, il est impératif de programmer la durée du temps de l'alimentation de la barre palpéuse optique (pareil ou supérieur à la durée du temps de manœuvre de la porte). Voir paragraphe 4.1.1.

#### 4.1.1.1 PROGRAMMATION DES TEMPS DE L'ALIMENTATION Pour Barre Palpeuse Optique (option 4 en ON)

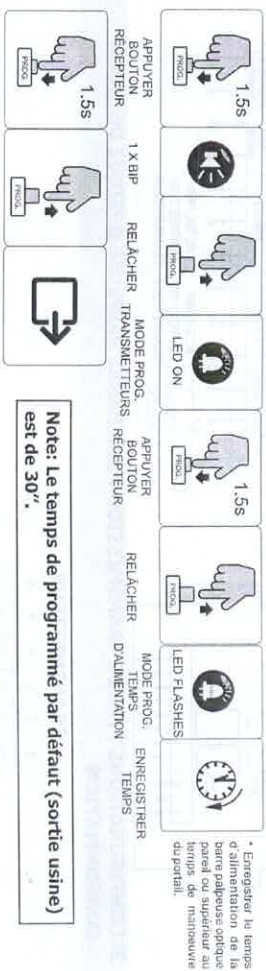

4.2 INHIBITION DEPUIS LE RÉCÉPTEUR EN UTILISANT UN CONTACT DE POSITIONNEMENT N.F. ou N.O. DU COFFRET DE COMMANDE OU TOUT AUTRE CONTACT DE RELAI

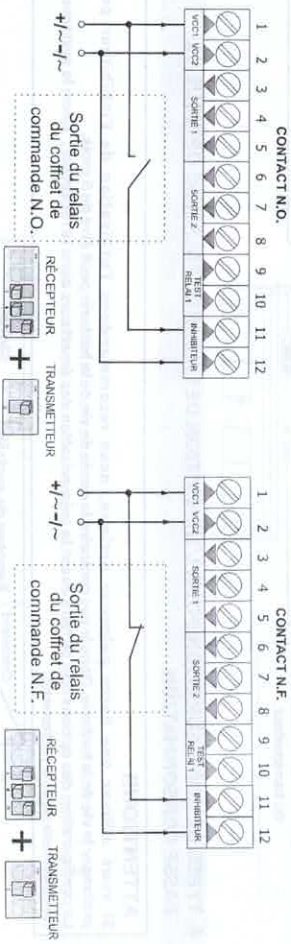

TÜV Certificate n°M6A 14 12 90800 001

Originalbetriebsanleitung


## 1. ALLGEMEIN

-Funktionsübertragungssystem mit zwei Kanälen, gedacht für die Kommunikation von optischen Sicherheitselementen und beispielsweise des Kontakts der Fußgängeröffnung mit dem Steuerpult. Das Gerät bietet eine lange Batterielebensdauer (mehr als 4 Jahre) wenn Sie den Betrieb auf ohmsch oder mechanisch statt auf visuell konfigurieren.



## 1.1 SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Reaktionszeit < 60 ms (gemäß TÜV-Test AV8653681 Zertifikat Nr. M66 14 12 90800 001).
- Um die Normative EN13849-1 Cat2 PL-C zu erfüllen, muss vor jeglichem Betrieb ein Relais-Test durchgeführt werden.
- Gerät mit Stromversorgung SELV/PELV.


## 2. ANSCHLUSSKLEMMEN TRANSMITTER UND EMPFANGER




TRANSMITTER

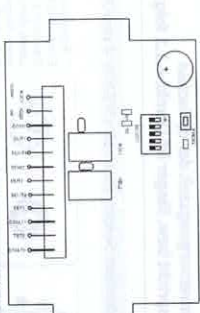

## EMPFÄNGER

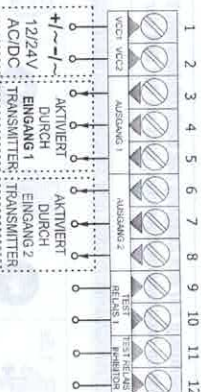

### 3. TYPISCHE KONFIGURATION FÜR Low Power Optische Sicherheitsleiste (SENDER)

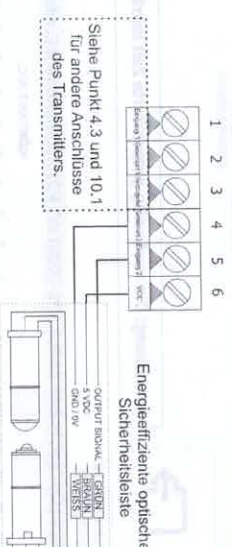

#### 4. KONFIGURIERTYPEN FÜR DIE VERZÖGERUNG DER ENERGIEEFFIZIENTEN OPTISCHEN SICHERHEITSGEISLE

**ACHTUNG!!**


**Achtung:** Wenn Sie keine optische Sicherheitsleiste benutzen, empfehlen wir, den Verzögerer zu verwenden, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Im gegenteiligen Fall wird von einer Lebensdauer von 6 Monaten ausgegangen.

Die Konfiguration der Optionen muss vor der Speicherung der Transmitter im Empfänger erfolgen, sonst funktioniert das System nicht korrekt.

|             |                            |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| Wie<br>hoch | Bedientheiles<br>AUTO TEST | Externes<br>Signal |
| Empfänger   | Punkt 4.1                  | Punkt 4.2          |
| Sender      |                            | Punkt 4.3          |

## 9. PROCESSUS DE PROGRAMMATION

PROGRAMMATION MANUELLE D'UN TRANSMETTEUR (jusqu'à un total de 7 émetteurs par récepteur)

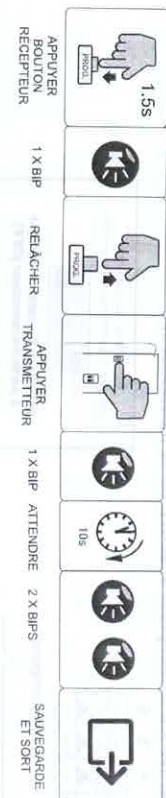

### RESET DE MÉMOIRE TRANSMETTEURS



### INDICATEUR MÉMOIRE PLEINE

Lorsque la mémoire est pleine, chaque fois que vous allez essayer de mémoriser de nouveaux émetteurs plusieurs signaux sonores vont être émis durant 10". Le récepteur peut mémoriser 7 transmetteurs par canal.


### INDICATEUR DE CHARGE FAIBLE DE LA BATTERIE

Le signal d'une batterie épuisée consiste en 4 signaux sonores chaque fois que le récepteur recevra un message d'un transmetteur programmé. Le buzzer et le LED se connectent à la fois.

## 10. AUTRES CONFIGURATIONS (Transmetteur)

### 10.1 TRANSMETTEUR


Entrée 1 comme Barre Palpeuse Mécanique ou Résistive 8K2

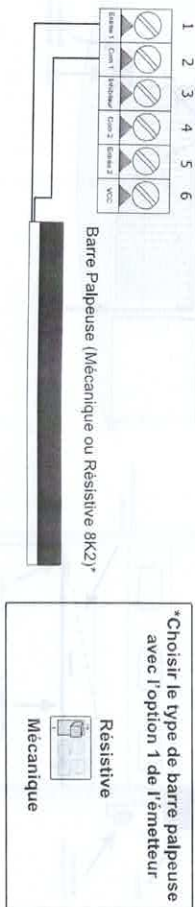

Entrée 2 comme barre palpeuse mécanique ou résistive (8K2)



Barre Palpeuse (Mécanique ou Résistive 8K2)

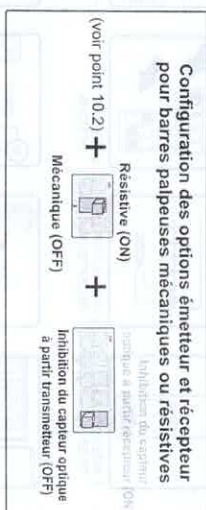

## 10.2. PROGRAMMATION ENTRÉE 2 como BARRE PALPEUSE OPTIQUE ou MÉCANIQUE/RÉSISTIVE




La configuration par défaut (sortie usine) est option.

Vous disposez de 5 secondes depuis la mise en fonctionnement pour changer d'option. Si vous désirez changer le nouvel état, s'il vous plaît, remuez et reconnectez les batteries à nouveau.

### 10.3 AUTRES CONFIGURATIONS (Récepteur)

Note: Configuration pour barre palpeuse mécanique ou résistive

CONFIGURATION AVEC SORTIE DE TEST N.O. ou N.F. DU COFFRET DE COMMANDE

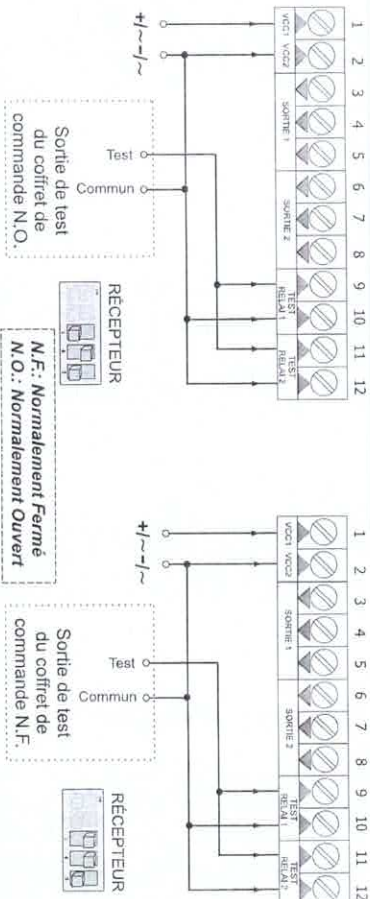

## 11. SÉLECTEUR DE PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR

| CLASSE 2               | Active/Desactive*                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRÉQUENCE ÉMETTEUR*    | 869.85 MHz<br>868.95 Mhz                                                                                                       |
| TYPE TEST DU RÉCEPTEUR | Contact Normalement Fermé<br>Contact Normalement Ouvert*                                                                       |
| TYPE D'INHIBITION      | Inhibition par contact autotest du coffret de commande.**<br>Inhibition par contact de positionnement du coffret de commande.* |
| INHIBITION PAR         | Récepteur.<br>Transmetteur.*                                                                                                   |

ATTENTION:

\*Options par défaut.

\*\*Avec l'option 4 en ON, il faut programmer le temps d'alimentation de la barre palpeuse optique (égal ou supérieur au temps de manœuvre du portail), voir point 9.1

\*\*\*Doit être pareille à la configuration de l'émetteur.